F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

# SIMplyMAX-P05

**Licznik impulsów/czasu pracy GSM SIMply Max, 3moduły**

**Index: SIMplyMAX-P05**

LICZNIK IMPULSÓW I CZASU PRACY + ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ / ALARM.

Przekaźnik MAX P05 z wbudowanym komunikatorem GSM służy jako licznik impulsów lub czasu pracy z możliwością zdalnego zarządzania podłączonym urządzeniem za pomocą telefonu komórkowego.

5 902431 671000 >

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

Realizuje proste funkcje powiadamiania o przekroczeniach wartości progowych liczby impulsów lub czasu pracy oraz pozwala na sterowanie ON/OFF podłączonym dodatkowym urządzeniem. Numery telefonów użytkowników, opcje zliczania, alarmy oraz inne funkcje są ustalane za pomocą programu konfiguracyjnego na komputer PC. Połączenie z przekaźnikiem przez kabel USB.

**Funkcje**

1. System
* hasło dostępu dla wejściowych komend SMS;
* pamięć stanu wyjść;
* odczyt aktualnej wartości impulsów i czasu pracy;
2. Zliczanie impulsy/czas pracy
* indywidualny tryb pracy dla każdego wejścia: licznik impulsów / licznik czasu pracy
* zliczanie sygnałem wysokonapięciowym 160÷260V AC;
* filtry czasowe dla sygnałów wejściowych;
* alarmy SMS dla ustawionych progów wartości impulsów i czasu pracy do 5 numerów telefonów.
3. Wyjście WY
* sterowanie wyjściem - dwa oddzielne tryby pracy: SMS / ALARM:
SMS: - wyjście sterowane bezpośrednio za pomocą rozkazów SMS
- redefinicja nazwy wyjścia, np. WY1=POMPA
- sterowanie ON / OFF / oraz czasowe załączenie wyjścia;
ALARM: - styk przyporządkowany do alarmów temperaturowych – przekroczenie progu wymusza akcje styku: ON / impuls;
- opcja ON: styk załączony powyżej progu alarmowego, styk rozłącza się po spadku poniżej histerezy;
- opcja impuls: styk załączany czasowo na ustawiona liczbę sekund po przekroczeniu progu;
- opcje on / impuls ustawiane osobno dla alarmu minimum i maksimum
6. Wejście WE
* redefinicja nazwy wejścia, np. WE1=NAPAD;
* wybór opcji wyzwalania komunikatu sms: ON – pojawienie się sygnału;
OFF – zanik sygnału; ON/OFF – zaniki pojawienie się sygnału;
* powiadomienia o zadziałaniu wejścia wysyłane są do 5 numerów telefonów.

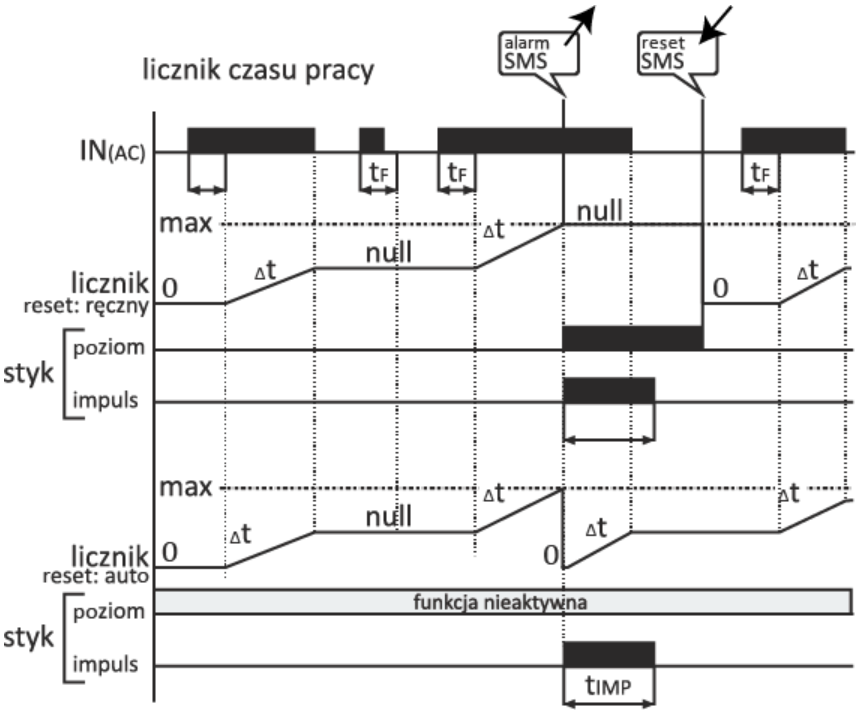


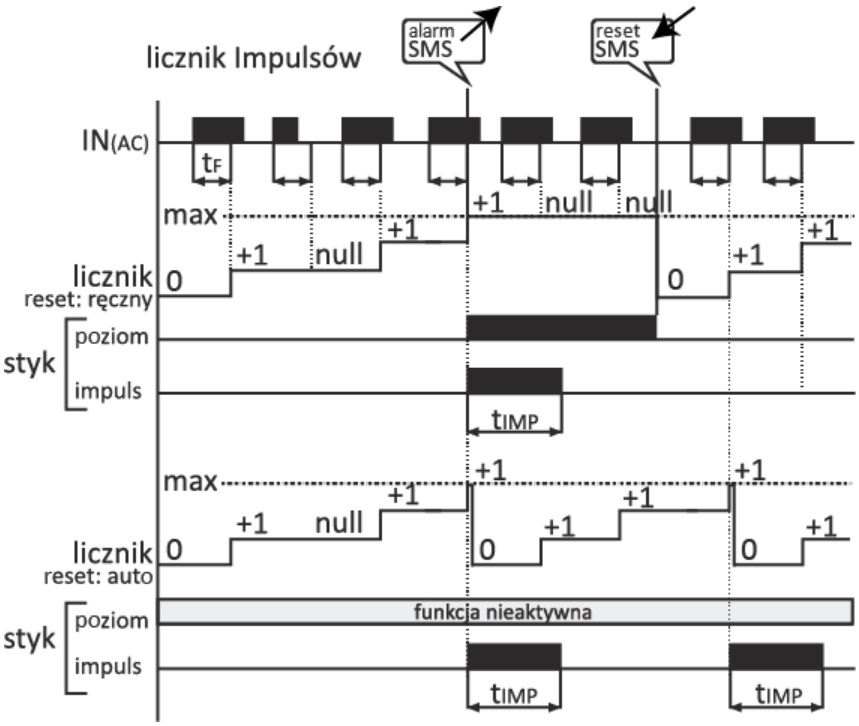


## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz | 160-260 V |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 100 Hz |
| Model | Szyna DIN |
| Wersja modułowa | Tak |

| | |
|---|---|
| Szerokość | 52 mm |
| Wysokość | 65 mm |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 3 |
| Z funkcją kasowania | Tak |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Mechanizm miernika | Cyfrowy |
| Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz | 160-260 V |
| Straty mocy | 1,5 W |
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji | 4 |

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS

**2026 Copyrights:** www.fif.com.pl

**e-mail:** biuro@fif.com.pl